

外部センサー

# HM-407SN

取り付け説明書

本装置をお使いになる前に、本書をよくお読み頂き、内容を理解された上でご使用ください。本書は設置・配線について説明したものです。

## ■安全上の注意

### 警告

- ・ 取付けが終わるまで電源を入れないでください。
- ・ 本装置を記載された範囲外で使用しないでください。
- ・ 引火性・爆発性ガスのあるところでは使用しないでください。
- ・ 電源端子など高電圧部に触らないでください。
- ・ 本製品の分解・修理・改造はしないでください。

## ■取付け・取外し時の注意

### 注意

- ・ 感電防止及び機器故障防止のため、必ず電源を切ってから本装置の取付け・取外しを行なって下さい。

## 1. 取付け

### 1.1 使用上のご注意

(1) 以下の周辺温度、周辺湿度の範囲内で使用して下さい。

- ・ 許容周辺温度：-10～+50℃
- ・ 許容周辺湿度：5～95%（ただし結露がない場所）
- ・ 設置環境：半屋内（雨が直接かからない場所）

(2) 次のような場所への設置は避けて下さい。

- ・ 温度変化が急激な場所
- ・ 腐食性ガス、可燃性ガスが発生する場所
- ・ 本体に直接振動、衝撃が伝わるような場所
- ・ 水、油、薬品、蒸気、湯気のかかる場所
- ・ 直射日光の当たる場所

## 2. 配線

### 2.1 配線上の注意


- ・ 本装置内のノイズの影響を避けるため、出来るだけ安定した電源を使用し、動力線から離して配線してください。
- ・ 電源投入後、準備時間が約5秒間必要です。

### 2.2 配線


本装置から出ている電源コードをAC100Vに接続してください。本装置には、電源スイッチがついていませんので、必要な場合は、別途、外部に取り付けてください。

### 2.3 配線系統図

外部センサーのケーブルとAC100Vのケーブルは別の穴に配線してください。

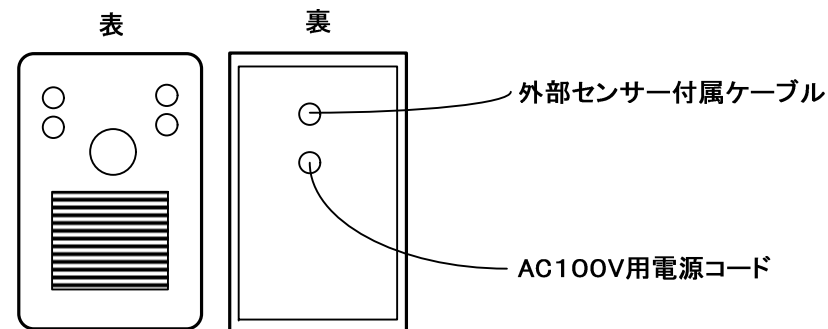


多言語音声案内装置 本体HM-307

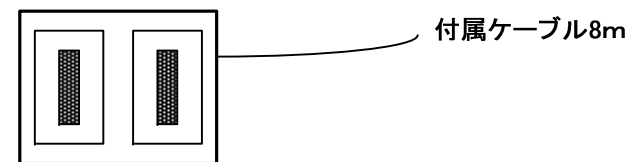

外部センサーHM-407SN

### 3. 内部配線

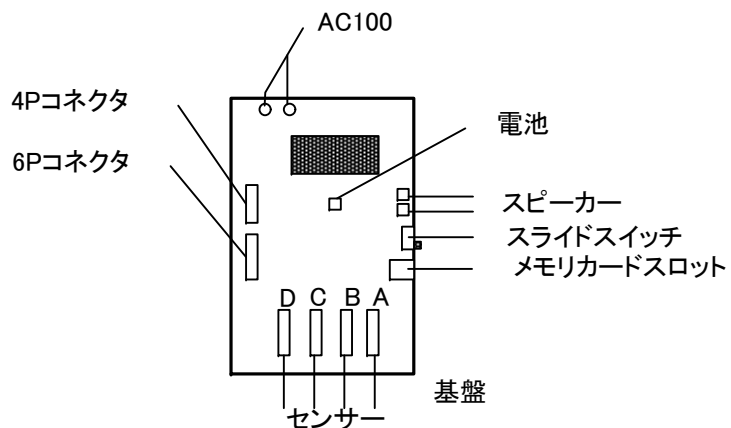


- |          |                 |
|----------|-----------------|
| スライドスイッチ | :メモ리카ードスロット側がON |
| スピーカー    | :両方取付 逆接続可能     |
| 電池       | :CR2032         |
| センサー A、B | :接続可能           |
| C、D      | :未対応            |

#### 3.1 外部センサーHM-407SN配線

・外部センサーHM-407SNについている付属ケーブルを、多言語音声案内装置本体HM-307の基板にあるAの差し込み口に接続して下さい。


### 4. 外部センサー（1個）使用時

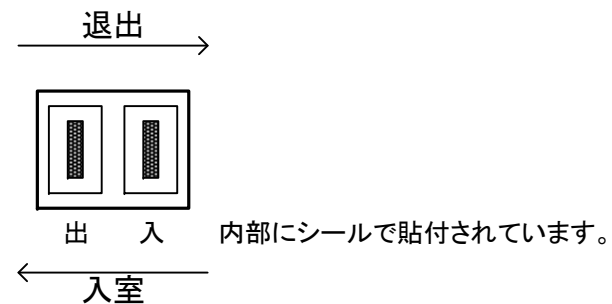

#### 4.1 設置上のご注意

- ・内部にシール貼付されている入出の向きにご注意下さい。

### 5. 外部センサー（2個）使用時

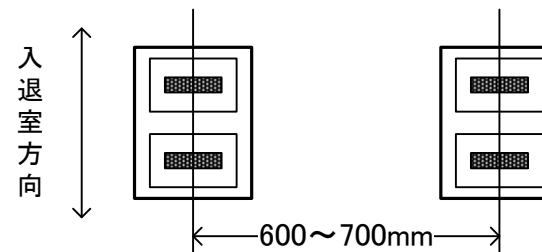

#### 5.1 設置上のご注意

- ・内部に貼付されている入出の向きにご注意下さい。
- ・左右のセンサが入退室の向きが揃っている事にご注意下さい。
- ・左右のセンサの間隔は600~700mmを目安にしてください。