

Coleman®

Model 170T12050J

Tough Wide Air Dome 300

取扱い・組立て説明書



この取扱い説明書は大切に保管してください。

この度はタフワイドエアドーム300をお買い上げいただき誠に有難うございました。

テント設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。

また、石や木の枝等、テントを傷つけるおそれのあるものは、あらかじめ取り除き、整地してから設営してください。

ポール折れ・生地破れを防止するため、設営時には必ず、ペグ・ロープ(ストームガード)をご使用ください。


各部の名称・セット内容

セット内容


お出掛けになる前に一度、バーツ等の不足がないかご確認ください。

- | | |
|-----------------------|-----|
| ●本体（インナーテント） | 1張 |
| ●フライシート | 1張 |
| ●メインポール（アルミ合金、シルバー） | 2本 |
| ●バイザーポール（アルミ合金、シルバー） | 1本 |
| ●フロントポール（アルミ合金、シルバー） | 1本 |
| ●ベンチレーションリッジポール（ゴールド） | 1本 |
| ●ベンチレーションサイドポール（ブラック） | 2本 |
| ●キャノピー用ポール（スチール、グリーン） | 2本 |
| ●自在ロープ（3M、ベージュ） | 6本 |
| ●自在ロープ（2.5M、グリーン） | 5本 |
| ●プラスチックペグ | 4本 |
| ●スチールピンヘグ | 16本 |
| ●プラスチックハンマー | 1ヶ |

バイザーポール用
クリップ

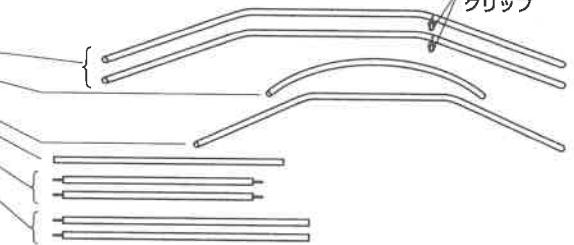

インナーテント設置時

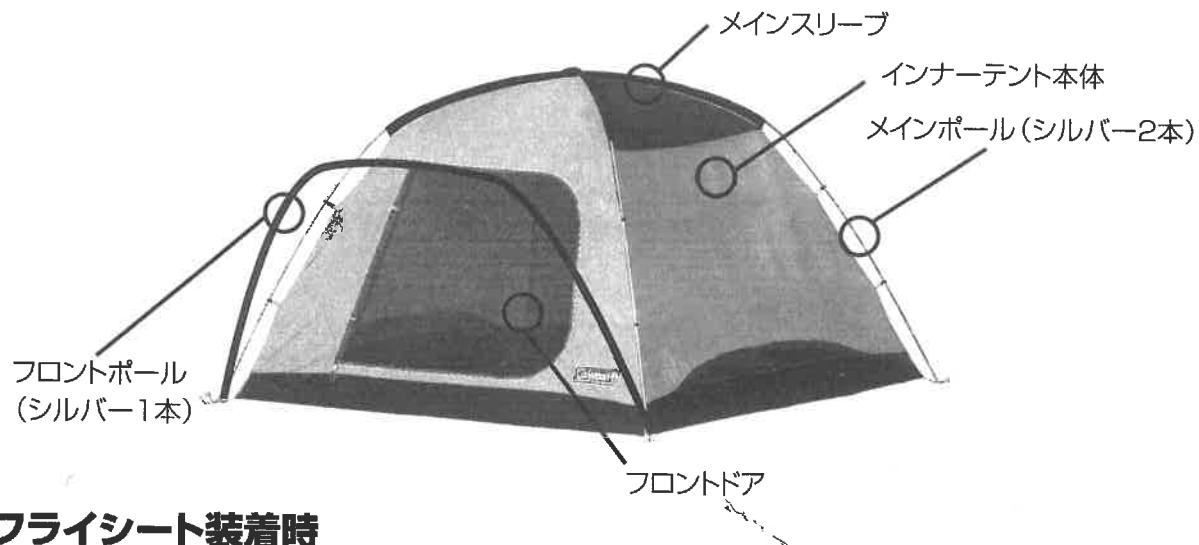

フライシート装着時

[フロント側]




[バック側]



設営手順

STEP 1

インナーテントを広げメインポールを伸ばして、後部ドアの方からバイザーポール用クリップがついていない方の先端をスリーブに通します。完全にスリーブに通したら前部ドア側のスプリングピンに差し込みます。この時に気を付けなければならないのが、スプリングピンは2本ずつ付いていますが外側（側面側）に差し込みます。（図1）ドアは空気が入りやすいようにあらかじめファスナーを開けときます。

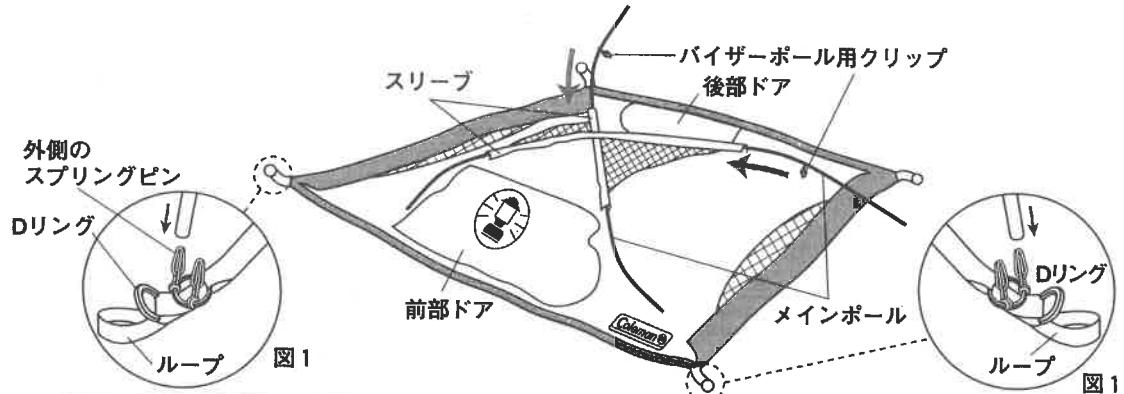

注意

ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んでください。
不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。
また、スリーブに通す際は引っ張らず必ず押し入れてください。

STEP 2

スリーブを持ちながらメインポールをそれぞれ押し入れ、本体を立ち上げます。
立ち上がったらスプリングpinにポールを差し込み、インナーテントに付いている
フックを各ポールに掛けます。




注意

スリーブを持たずに押し込むとポールが折れたり本体がやぶける事があります。
メインポールは2人で2本同時に、徐々に立ち上げてください。
フックを掛ける際に、手をはさまないように気を付けてください。
ポールをスプリングpinに差し込む際に、指をはさまないように気を付けてください。

STEP 3

バイザーポール(シルバー)を後部メインポールのバイザーポール用クリップに取付けます。

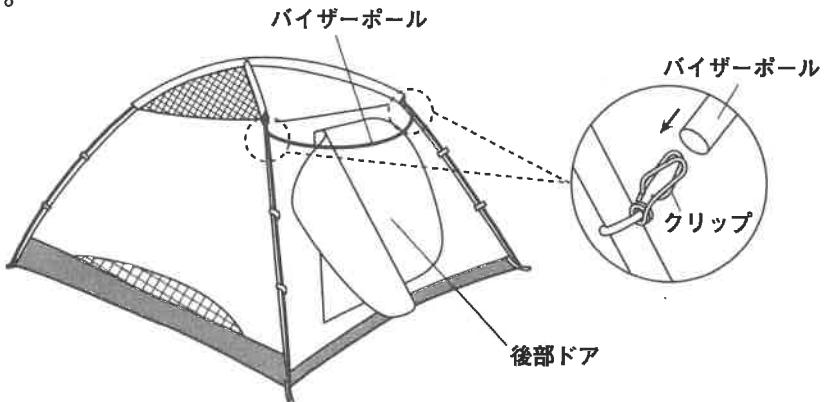


STEP 4

フロントポール(シルバー)をフロントドア側のコーナー2ヶ所に残っているスプリングピンに差し込みます。STEP6でフライシートをかぶせた時に前室の部分として必要なポールです。




STEP 5

設営位置を決め、図のように6ヶ所のループを風上より順に(A～F)対角線にペグ打ちしてインナーテントを固定してください。

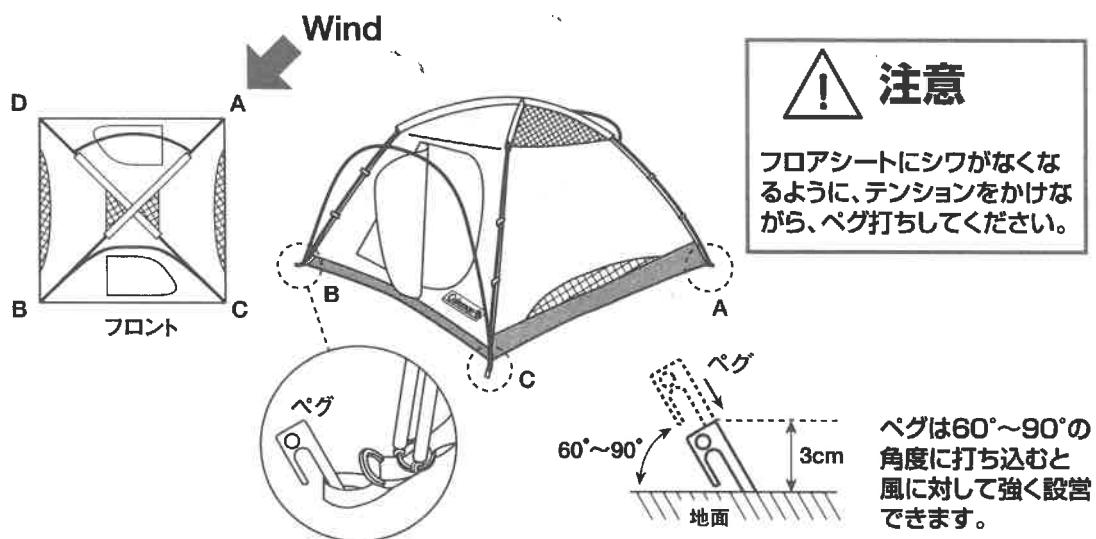

STEP 6


フライシートにベンチレーションポールを取付けます。
フライシートを裏返してルーフ部分のファスナーを開きます。ベンチレーションリッジポール(ゴールド)を開いたところから通して「a」のポケット(2ヶ所)に取付け、ファスナーを閉めます。フライシートを表側にして「b」のベンチレーション部分の内側にあるスリーブにベンチレーションサイドポール(ブラック)を通し、両端をグロメットに差し込みます。

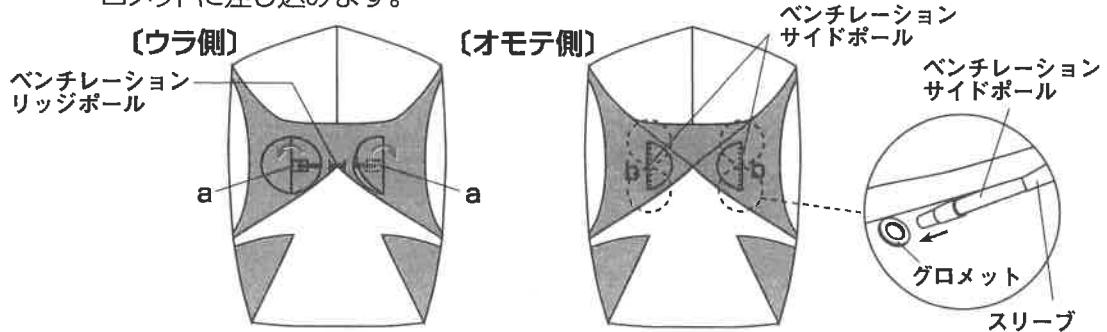

STEP 7


フライシートをバック側からフロント側へかぶせます。この時にフロントポールはフライシートの内側になります。

シートの端に付いているフックをインナーテントのループについているDリングに掛け(4ヶ所)、フライシート内側にあるベルクロテープをメインポール、フロントポールに止めて固定します。

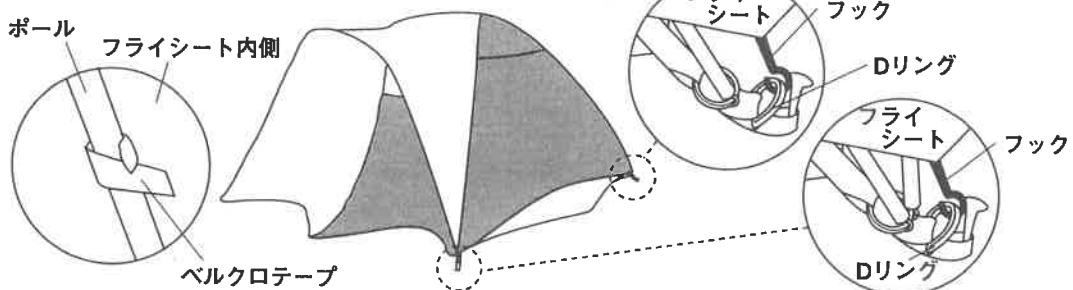

STEP 8

フロント、バック側のループを張り出し、ペグで5ヶ所固定します。

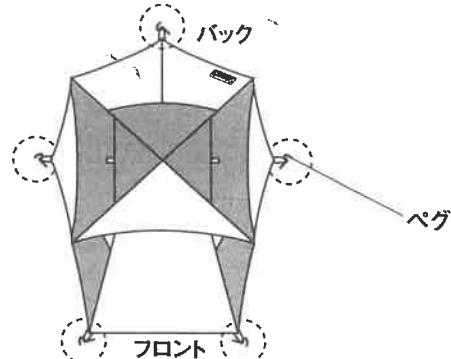


注意

フライシートはテントインナー室内と外気との温度差を緩和し、テント内側の結露を防止する役割を果たしています。センターループ・ストームガードを張り、フライシートとインナーテントの間に空間をつくるように、必ずご活用ください。


STEP 9

ストームガードシステムはテントの安定性を高め、フライとインナーの接触を防ぎます。両側面にあるセンターループ及び各コーナーに付属のロープを結び、図のようにペグで固定します。


自在ロープ (3mベージュ)

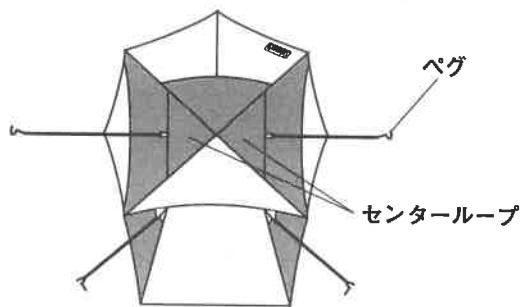

自在ロープ (2.5mグリーン)

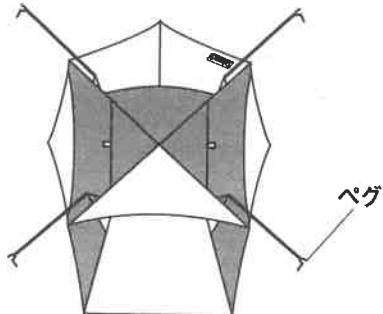

上図の要領にて8ヵ所にロープをセットし、本体から約1m程離れた位置にペグ打ちして固定します。
自在をしめあげて、ポールが前後左右に大きく動かなくなるよう調節してください。

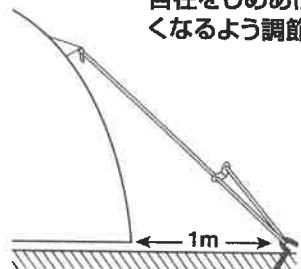


自在ロープの端をストームガードのループに結びます。
ペグを打ち、ロープをかけて自在をしめあげます。

注意

大きなサイズのテントは構造上、風の抵抗を受けやすくなっています。
「ストームガードシステム」を必ずご活用ください。

STEP 10

前室をキャノピーとして活用する時は、付属のキャノピー用ポール(グリーン)を使います。

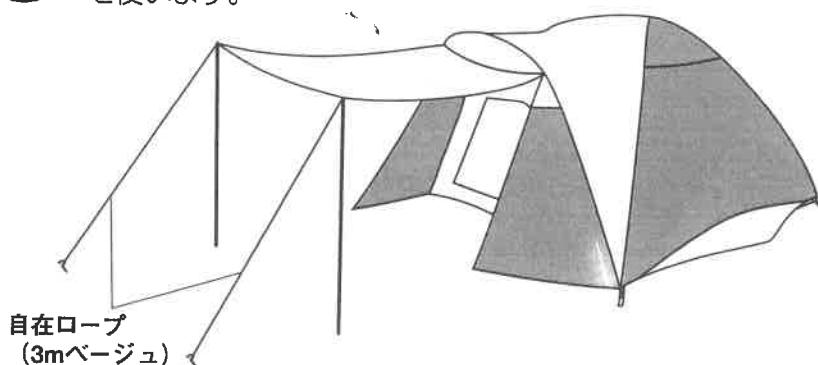

注意

風の強い時は、必ずキャノピーを閉じてください。
ポールが折れる恐れがあります。

撤 手 順


STEP 1

フライシートを固定したペグ、Dリングに掛けたフック、内側にあるベルクロテープをすべて外して、フライシートをインナーテントから完全に取り外し、ポールをすべて外して下図のようにしてたたみます。



注意

テント・タープ生地を濡れたままで収納しますと防水効果が著しく損なわれる為、ご使用後はフライシート・インナーテント（タープの場合スキン）の、汚れをよく落とし、十分乾かしてから収納・保管してください。

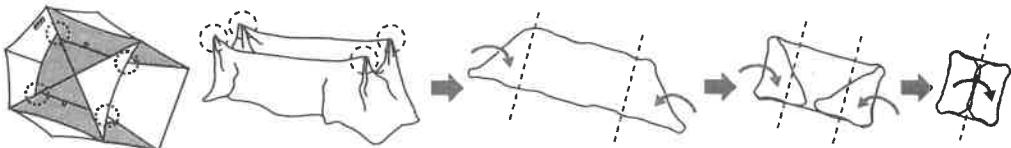


前後の屋根の四隅（○印の箇所）を持ち、中央を折り込みながら半分にする。

両端を中へ折り込んで長方形にする。

長方形を更に中へ折り込み、
1/4のサイズにたたむ。

STEP 2

インナーテントのフロントポール、バイザーポール、メインポール（2本）を完全に外し、空気を逃がすためにフロント・バックドアの下部をあらかじめ開けておいてから、四隅をきれいに広げ四角形になった状態で、下図のようにしてたたみます。

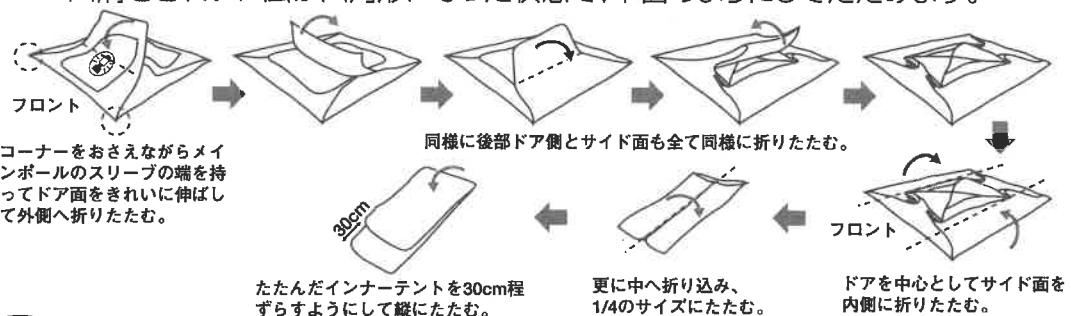

フロント
コーナーをおさえながらメインポールのスリーブの端を持ってドア面をきれいに伸ばして外側へ折りたたむ。

同様に後部ドア側とサイド面も全て同様に折りたたむ。

30cm

たたんだインナーテントを30cm程ずらすようにして縦にたたむ。

更に中へ折り込み、
1/4のサイズにたたむ。

ドアを中心としてサイド面を内側に折りたたむ。

STEP 3

ポールを全ておりたたみポールケースに収納し、フライシートとインナーテントを下図のように巻いて、キャリーバッグに収納して完了です。



ポールを収納する際は、真ん中から折りたたむようにすると、ショックコード（ゴム）全体に均一に、テンションがかかり、ショックコードの寿命を伸ばす事が出来ます。キャリーバッグに収納する際は、固く巻かないでください。



注意

コールマン ジャパン株式会社

お問い合わせフリーコール

コールマンカスタマーサービス：0120-111-957

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）10:00～17:30